



UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO PIAUÍ

# MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Auditório Central

## 1º PASSO - LIGAR OS DISJUNTORES

Na imagem 1, o interruptor para ligar/desligar o datashow está circulado em amarelo.

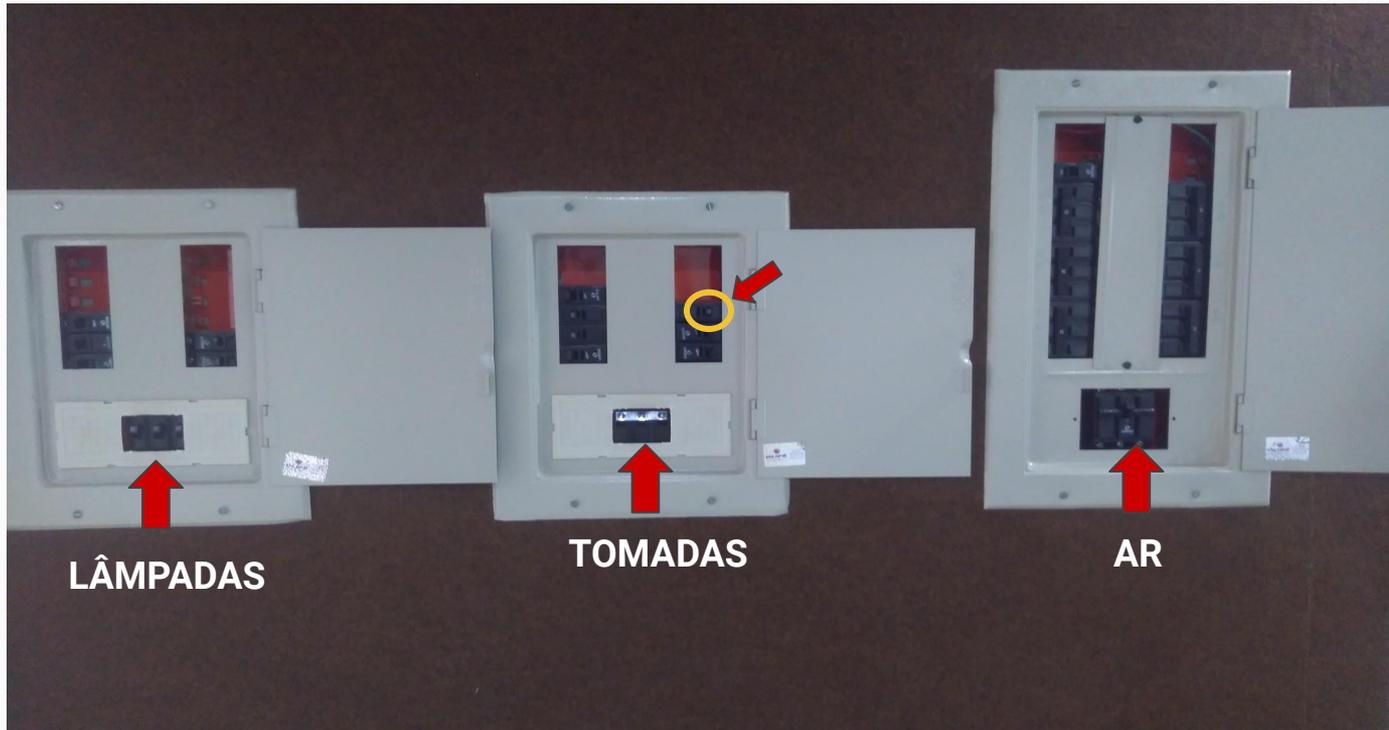


Imagem 1

## 2° PASSO - LIGAR O FILTRO DE LINHA

- O filtro de linha fica na sala de som do auditório;
- Para ligar, pressione o interruptor (indicado na Imagem 2).



Imagem 2

## 3° PASSO - LIGAR O NOBREAK

- O nobreak fica ao lado do filtro de linha;
- Para ligar, pressione o botão **Power** (indicado na Imagem 3).



Imagem 3

## 4° PASSO - LIGAR O COMPUTADOR

**Obs.:** execute este passo apenas se necessário.

Pressione o botão **Power** (indicado na Imagem 4).



Imagem 4

## 5° PASSO - PROJETAR TELA

**Obs.:** execute este passo apenas se necessário.

- Para projetar a tela, utilize o atalho:  + **P** (pressione as duas teclas simultaneamente);
- Ao aparecer o menu exibido na Imagem 5, escolha a opção **Duplicar**.



Imagem 5

## 6° PASSO - LIGAR A MESA DE SOM

Pressione o interruptor do aparelho que se encontra na parte de trás do mesmo (conforme mostrado nas imagens 6 e 7)



Imagem 6



Imagem 7

## 7° PASSO - LIGAR O RECEPTOR DO MICROFONE

- Para ligar o receptor, pressione o botão **Power** (indicado pela seta vermelha na Imagem 8);
- Para aumentar/diminuir o volume dos microfones, gire os botões mais à direita do receptor (circulados em azul na Imagem 8).



Imagem 8

## 8° PASSO - LIGAR POTÊNCIA

- Pressione o interruptor do aparelho (indicado na Imagem 9);
- Quando em funcionamento, é normal que faça barulho.



Imagem 9

# DESLIGAR APARELHOS

Siga os passos:

1. Pressionar o interruptor, localizado na parte frontal, da **potência** (equipamento que fica embaixo da mesa de som);
2. Pressionar o interruptor **Power** da **mesa de som**, localizado na parte traseira do equipamento;
3. Pressionar o interruptor **Power** do **receptor de microfone**, localizado na parte frontal do aparelho;
4. Para desligar o computador, clique em **Iniciar**  e depois em **Desligar**.  
**Forma alternativa:** use o atalho **Alt + F4**, ao aparecer uma janela de confirmação, aperte **Enter**.
5. Pressionar o botão do **nobreak** para desligá-lo;
6. Pressionar o interruptor do **filtro de linha**;
7. Desligar os **disjuntores** (lâmpadas, tomadas e ar-condicionados).

## Informações Importantes

- Chaves, controles de datashow e dos ar-condicionados dos auditórios, salão nobre e salas de aula encontram-se na Xerox;
- O computador do auditório contará com uma cópia deste manual em sua Área de Trabalho;
- Qualquer outra dúvida, entrar em contato com o NTI. E-mail: **[cpce.nti@ufpi.edu.br](mailto:cpce.nti@ufpi.edu.br)**;



UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO PIAUÍ

Obrigado!